Starten Sie das Programm WinHMLTest auf Ihrem PC oder von der CD mit „setup (Anwendung)

Bei Nutzern von ORGA 6041 (L) oder ORGA 910 M finden Sie „setup“ unter:
c:/Programme/Sagem Monetel/ORGA 6000 o. ORGA 900/WinHMLTest/setup (Anwendung)

Sie finden diese Unterlagen sowie weitere Hinweise auch unter:

http://www.sagem-monetel.de/de/service

1. Installationshinweise

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>Hier starten Sie Ihre Installation mit OK</td>
</tr>
<tr>
<td> 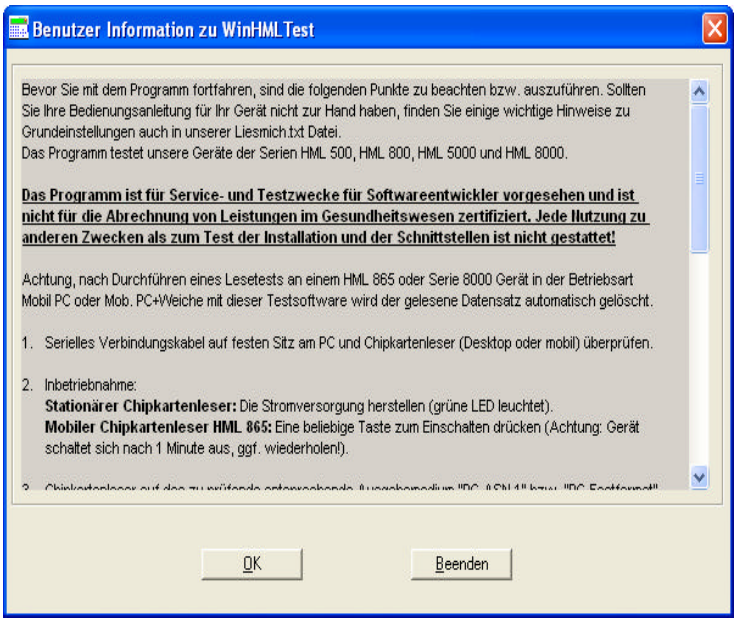
</td>
<td>Lesen Sie die Lizenzbedingungen bitte sorgfältig durch und fahren Sie mit OK fort.</td>
</tr>
<tr>
<td> 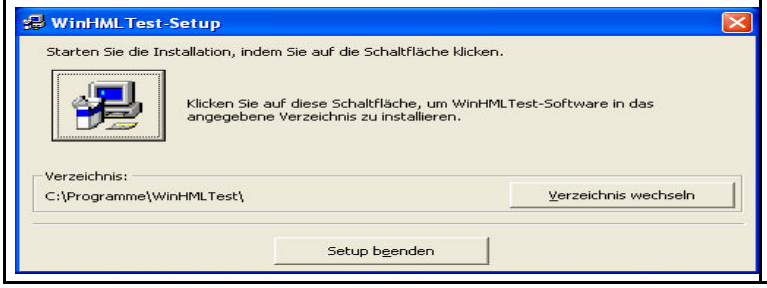
</td>
<td>Klicken Sie auf die Schaltfläche um fortzufahren.</td>
</tr>
</table>

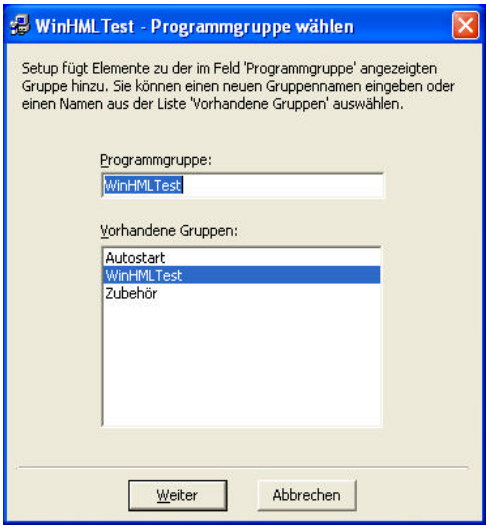

Ihr Testprogramm wurde erfolgreich installiert.

2. Bedienungshinweise

Starten Sie das Programm auf dem PC unter Start /Programme/WinHMLTest/WinHMLTest

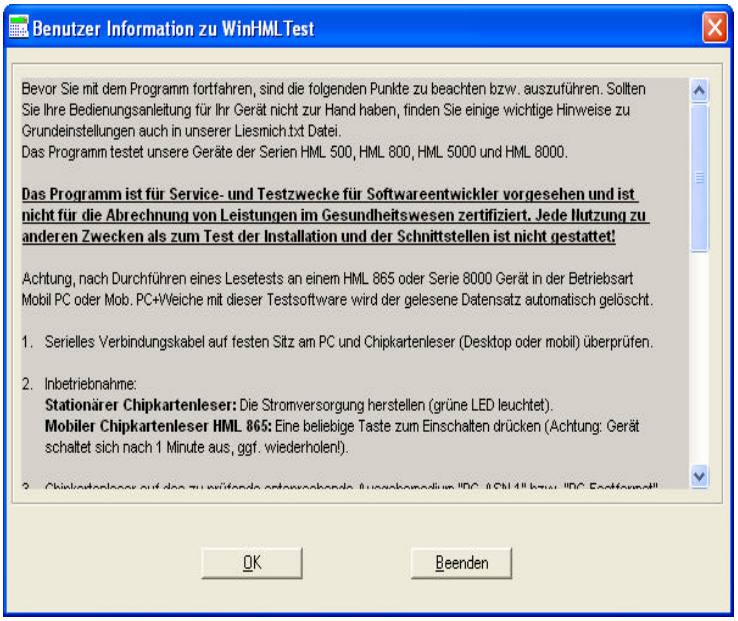
Benutzer Information zu WinHMLTest
Bevor Sie mit dem Programm fortfahren, sind die folgenden Punkte zu beachten bzw. auszuführen. Sollten Sie Ihre Bedienungsanleitung für Ihr Gerät nicht zur Hand haben, finden Sie einige wichtige Hinweise zu Grundeinstellungen auch in unserer Liesmich.txt Datei.
Das Programm testet unsere Geräte der Serien HML 500, HML 800, HML 5000 und HML 8000.
Das Programm ist für Service- und Testzwecke für Softwareentwickler vorgesehen und ist nicht für die Abrechnung von Leistungen im Gesundheitswesen zertifiziert. Jede Nutzung zu anderen Zwecken als zum Test der Installation und der Schnittstellen ist nicht gestattet!
Achtung, nach Durchführen eines Lesetests an einem HML 865 oder Serie 8000 Gerät in der Betriebsart Mobil PC oder Mob. PC+Weiche mit dieser Testsoftware wird der gelesene Datensatz automatisch gelöscht.
1. Serielles Verbindungskabel auf festen Sitz am PC und Chipkartenleser (Desktop oder mobil) überprüfen.
2. Inbetriebnahme:
Stationärer Chipkartenleser: Die Stromversorgung herstellen (grüne LED leuchtet).
Mobiler Chipkartenleser HML 865: Eine beliebige Taste zum Einschalten drücken (Achtung: Gerät schaltet sich nach 1 Minute aus, ggf. wiederholen!).
OK
Beenden

Lesen Sie die Lizenzbedingungen bitte sorgfältig durch und fahren Sie mit OK fort.

<table>
<tr>
<td> 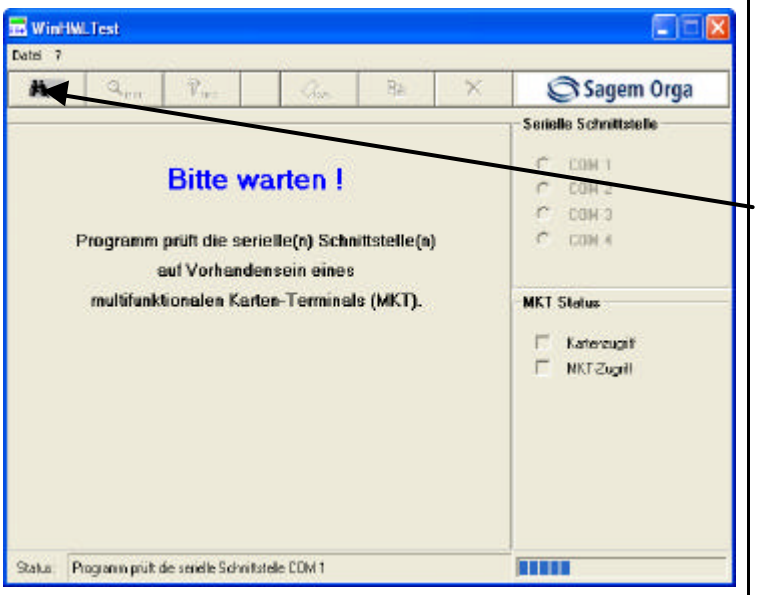
</td>
<td>Nachdem das Programm gestartet wurde, geht es automatisch in die Überprüfung der seriellen Schnittstellen.

Man kann aber auch mit der Taste "FERNGLAS" eine neue Überprüfung der Schnittstellen starten. Die Geräte müssen dabei eingeschaltet sein (HML 8xx !!).

Bitte beachten Sie, daß das ORGA 910 M vor dem Teststart auf Betriebsart „Stationär“ eingestellt werden muß. (Menu/Direktmode mit Taste F2 einstellen/2/1/2/OK)</td>
</tr>
<tr>
<td> 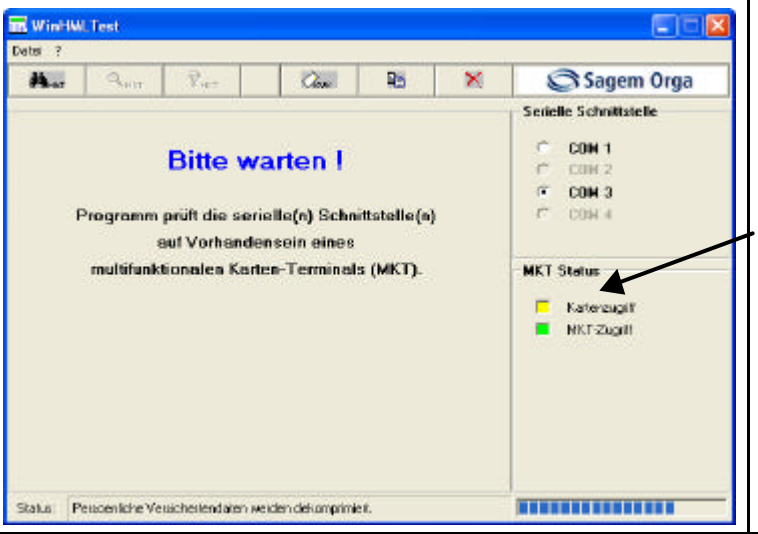
</td>
<td>Bei diesem Vorgang blinken die Statusanzeigen.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>Bitte KVK stecken</td>
</tr>
</table>

WinHMLTest Ergebnis
An COM 1 Chipkartenleser möglich. Mit MKT Taste fortfahren.
An COM 3 Chipkartenleser gefunden. Baudrate: 9600 Baud.
OK

Nach Beendigung wird das Ergebnis angezeigt:

"Chipkartenleser gefunden" ist positiv.

"Chipkartenleser möglich" weist auf eine weitere freie Schnittstelle hin

Einlesen der Daten einer eGK/KVK

Löschen der Daten in der Anzeige

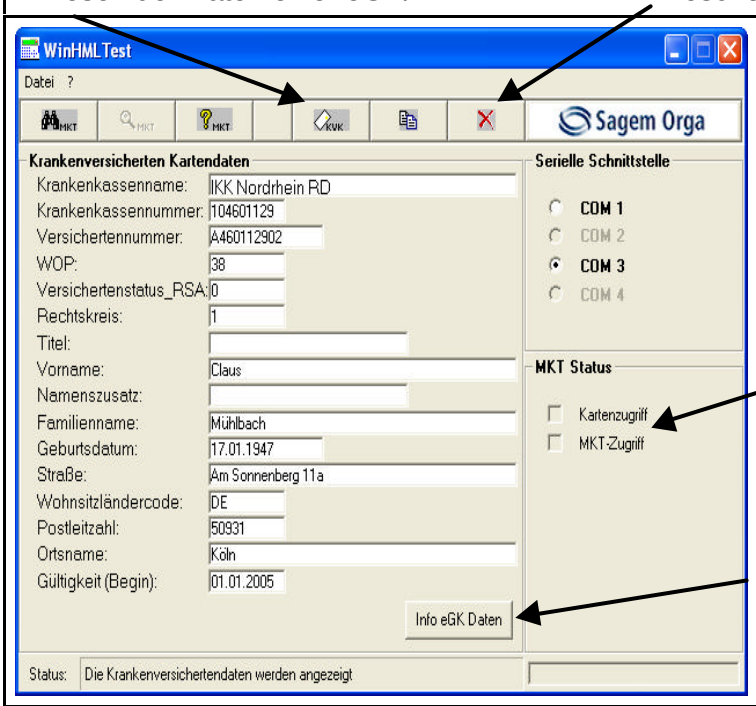

Der KVK-Inhalt wird übernommen und angezeigt.

Anzeige, dass mit dem MKT kommuniziert wird

Button erscheint nur nach Einlesen der eGK , nicht bei einer KVK

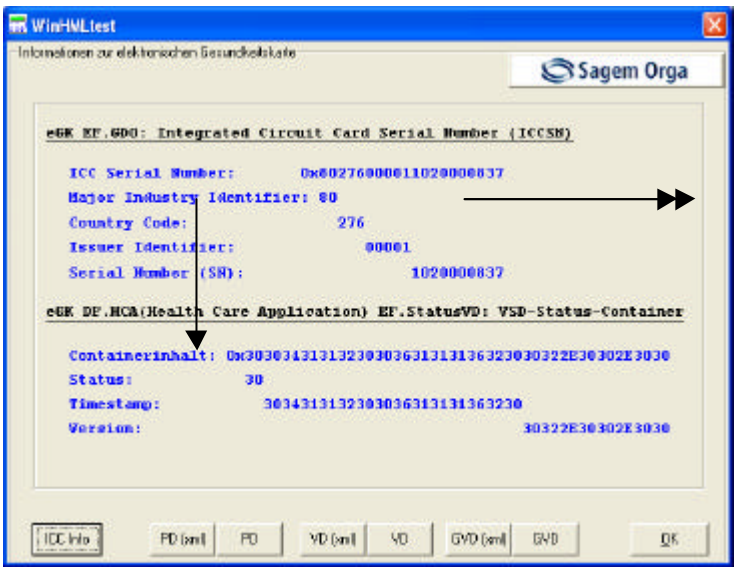

Info über zusätzliche Einträge auf der EGK.

Der Test wurde erfolgreich abgeschlossen. Ihr Kartenleser funtioniert einwandfrei.

Sollten Sie eine falsche COM-Schnittstelle eingegeben haben, werden Sie von WinHMLTest automatisch durch die Überprüfung der richtigen Anschlüsse und Einstellungen geführt.

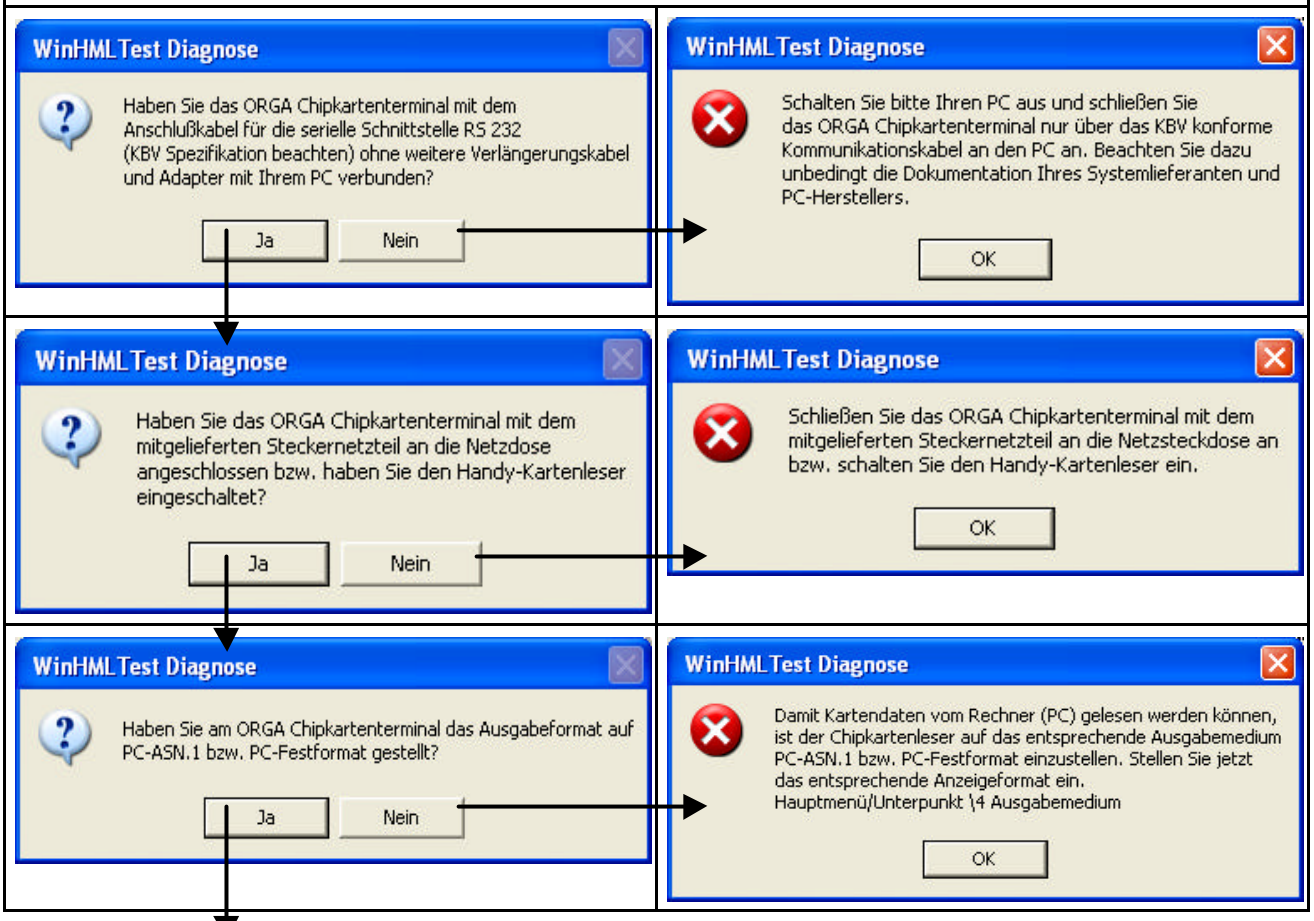
WinHMLTest Diagnose
Haben Sie das ORGA Chipkartenterminal mit dem Anschlußkabel für die serielle Schnittstelle RS 232 (KBV Spezifikation beachten) ohne weitere Verlängerungskabel und Adapter mit Ihrem PC verbunden?
Ja
Nein
WinHMLTest Diagnose
Schalten Sie bitte Ihren PC aus und schließen Sie das ORGA Chipkartenterminal nur über das KBV konforme Kommunikationskabel an den PC an. Beachten Sie dazu unbedingt die Dokumentation Ihres Systemlieferanten und PC-Herstellers.
OK
WinHMLTest Diagnose
Haben Sie das ORGA Chipkartenterminal mit dem mitgelieferten Steckernetzteil an die Netzdose angeschlossen bzw. haben Sie den Handy-Kartenleser eingeschaltet?
Ja
Nein
WinHMLTest Diagnose
Schließen Sie das ORGA Chipkartenterminal mit dem mitgelieferten Steckernetzteil an die Netzsteckdose an bzw. schalten Sie den Handy-Kartenleser ein.
OK
WinHMLTest Diagnose
Haben Sie am ORGA Chipkartenterminal das Ausgabeformat auf PC-ASN.1 bzw. PC-Festformat gestellt?
Ja
Nein
WinHMLTest Diagnose
Damit Kartendaten vom Rechner (PC) gelesen werden können, ist der Chipkartenleser auf das entsprechende Ausgabemedium PC-ASN.1 bzw. PC-Festformat einzustellen. Stellen Sie jetzt das entsprechende Anzeigeformat ein.
Hauptmenü/Unterpunkt \4 Ausgabemedium
OK

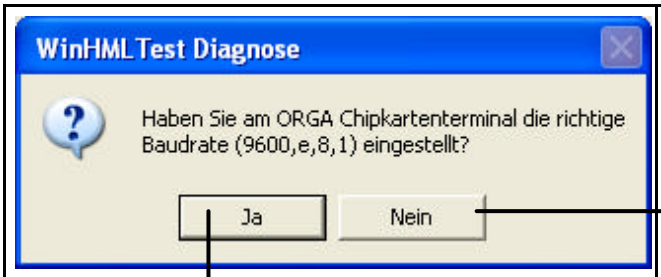

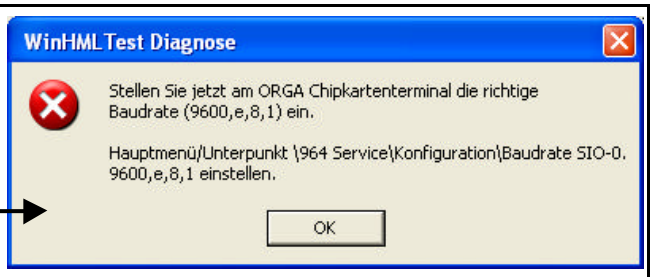
WinHMLTest Diagnose
Stellen Sie jetzt am ORGA Chipkartenterminal die richtige Baudrate (9600,e,8,1) ein.
Hauptmenü/Unterpunkt \964 Service\Konfiguration\Baudrate SIO-0. 9600,e,8,1 einstellen.
OK

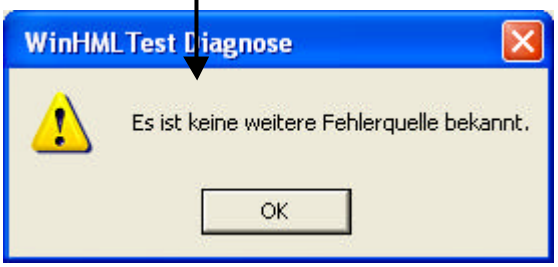

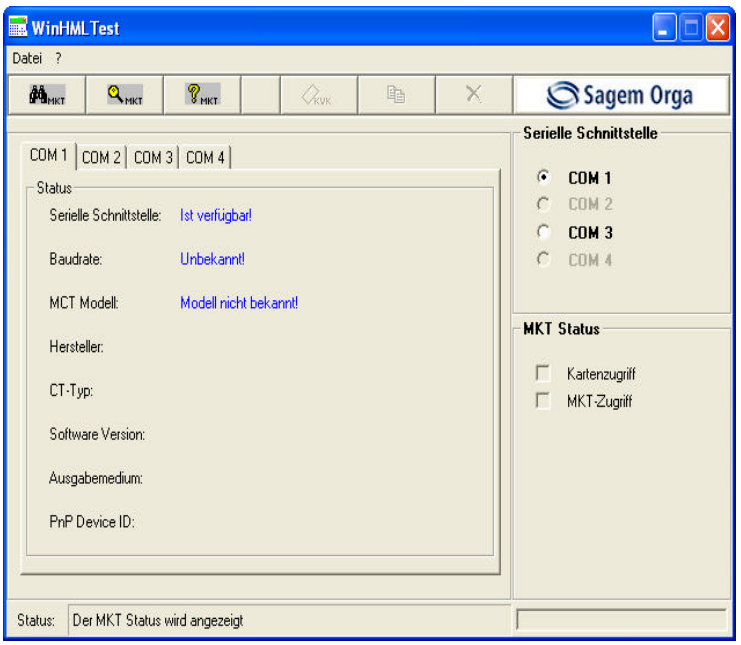

Bitte rufen Sie im Service an, um die weitere Vorgehensweise zu klären.